

Distances pour le contrôle d'accès :

	Alim vers Centrale	Alim vers Ventouse	Bus lecteur (D+, D-, B2F)	Bouton de sortie (BP+, BP-)
Câble URMET Ref : 1083/90	50 m	50 m		
Câble 1 mm ²	50 m	50 m		
HVV05-F 1,5 mm ²	100 m	100 m		
SYT1ø 0,8 mm	25 m	25 m	100m	100 m

Bus RS485 :

- Il est obligatoire d'utiliser un câble indépendant de diamètre 8/10ème.
- La distance maximum du bus série est de 800m.
- Il est obligatoire d'utiliser la même paire torsadé pour les fils A et B.
- **Le bus doit être obligatoirement câblé en série.**

Modem T2V SIP




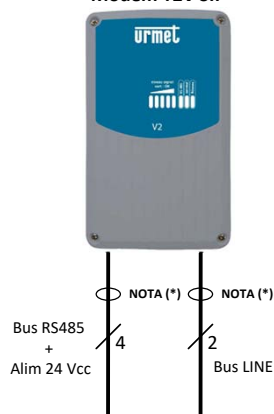


Tableau Électrique

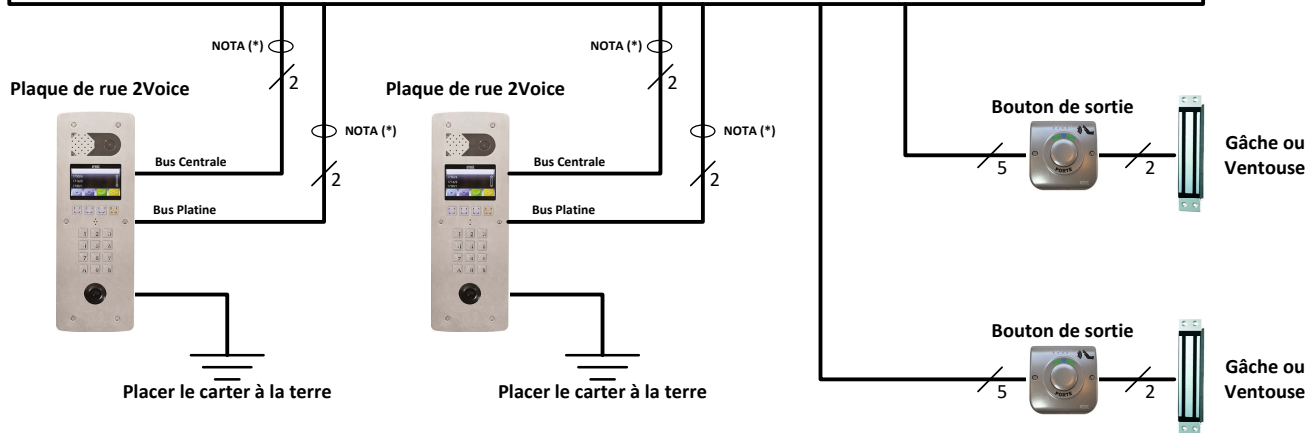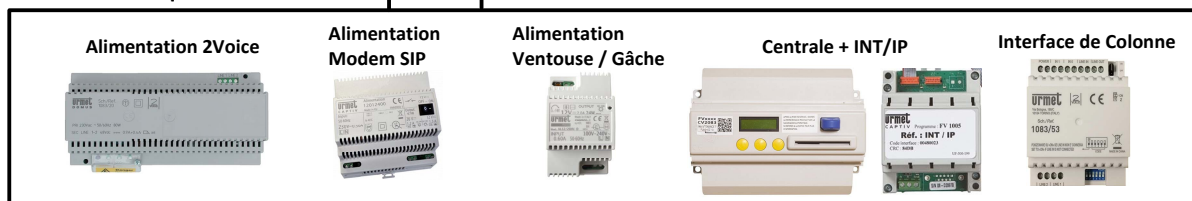


Distances et nombre de postes maximum pour l'interphonie :

Type de câble	Distances			
	B	C	L	D
Câble 2Voice	200 m	200 m		5 m
SYT ø 0,8 mm	150 m	100 m	100 m	5 m
CAT5 UTP	125 m	100 m		5 m
Câble 1 mm ²	50 m	50 m		5 m

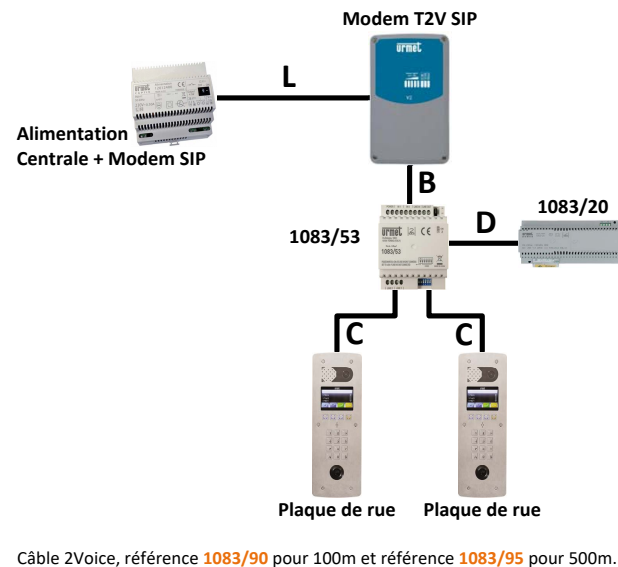

Câble 2Voice, référence **1083/90** pour 100m et référence **1083/95** pour 500m.


Références compatibles avec le système Tel 2 Voice :

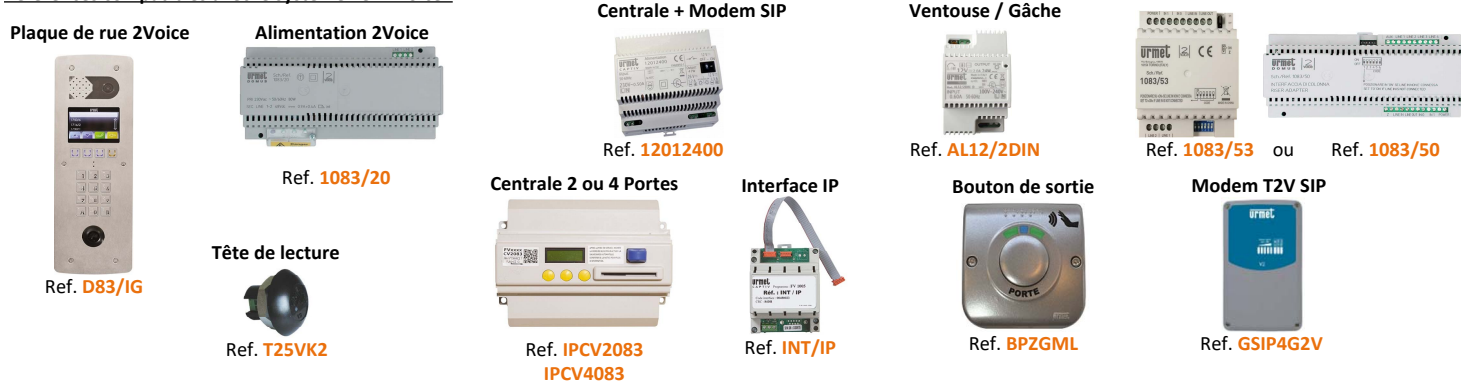

NOTA (*) : Il est obligatoire d'utiliser un câble indépendant pour cette liaison. Le schéma n'est valable qu'avec les références produits indiquées.

urmet FRANCE 2 Plaques de rue T2V SIP – IPCV2083 - 12012400

Crée par: AMO Créé le : 28.03.23 Modifié le : Version : 0 Numéro du schéma : **TTV7717** 1/2

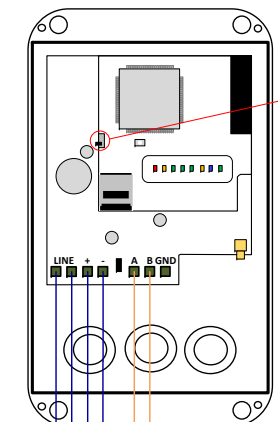


Sélecteur :
- Position basse : Sans antenne extérieure
- Position haute : Avec antenne extérieure




NOTA (*) Utiliser le même câble


Paire Torsadée






Centrale de contrôle d'accès connectée 2 portes

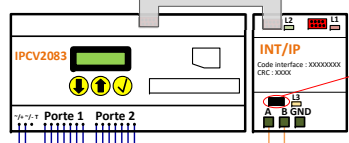

Placer le cavalier de fin de ligne du bus RS485

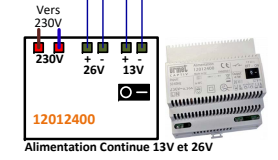


Alimentation Continue 13V et 26V

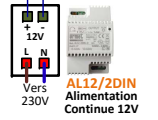

Nota ouverture : câbler les pointillés si utilisation d'une gâche à émission.

Nota ouverture : câbler les pointillés si utilisation d'une gâche à émission.




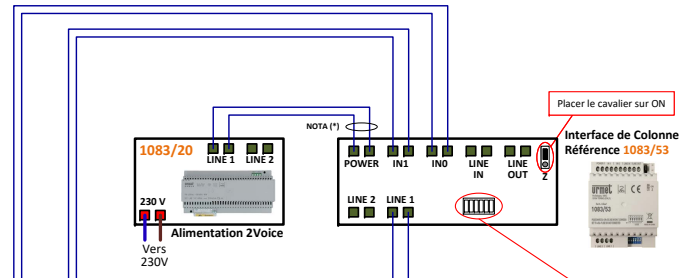


Placer le cavalier sur ON

Placer les switches dans la position suivante :
ON
OFF
1 2 3 4 5 6
Colonne N°00

CARTER Plaque à défilement 2Voice

Le carter doit être relié à la terre en utilisant l'écrou de fixation prévu à cet effet.

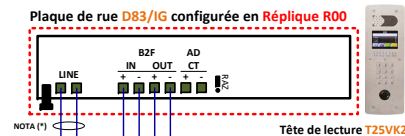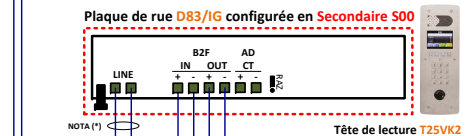

NOTA (*) : Il est obligatoire d'utiliser un câble indépendant pour cette liaison. Le schéma n'est valable qu'avec les références produits indiquées.

Pour les distances et les sections des câbles se référer à la page N°1 du schéma.