


Distances et nombre de postes maximum pour l'interphonie :

Type de câble	Nbre max de postes	Distances				Somme maximum de tous les segments A, B et C
		A	B	A+B	C	
Câble 2Voice	127 postes 2Voice	50 m	200 m	200 m	200 m	800 m
SYT Ø 0,8 mm ou Ø 0,6 mm	64 postes 2Voice	50 m	150 m	150 m	100 m	600 m
CATS UTP	64 postes 2Voice	50 m	125 m	125 m	100 m	800 m
Câble 1 mm ²	32 postes 2Voice	50 m	50 m	75 m	50 m	150 m

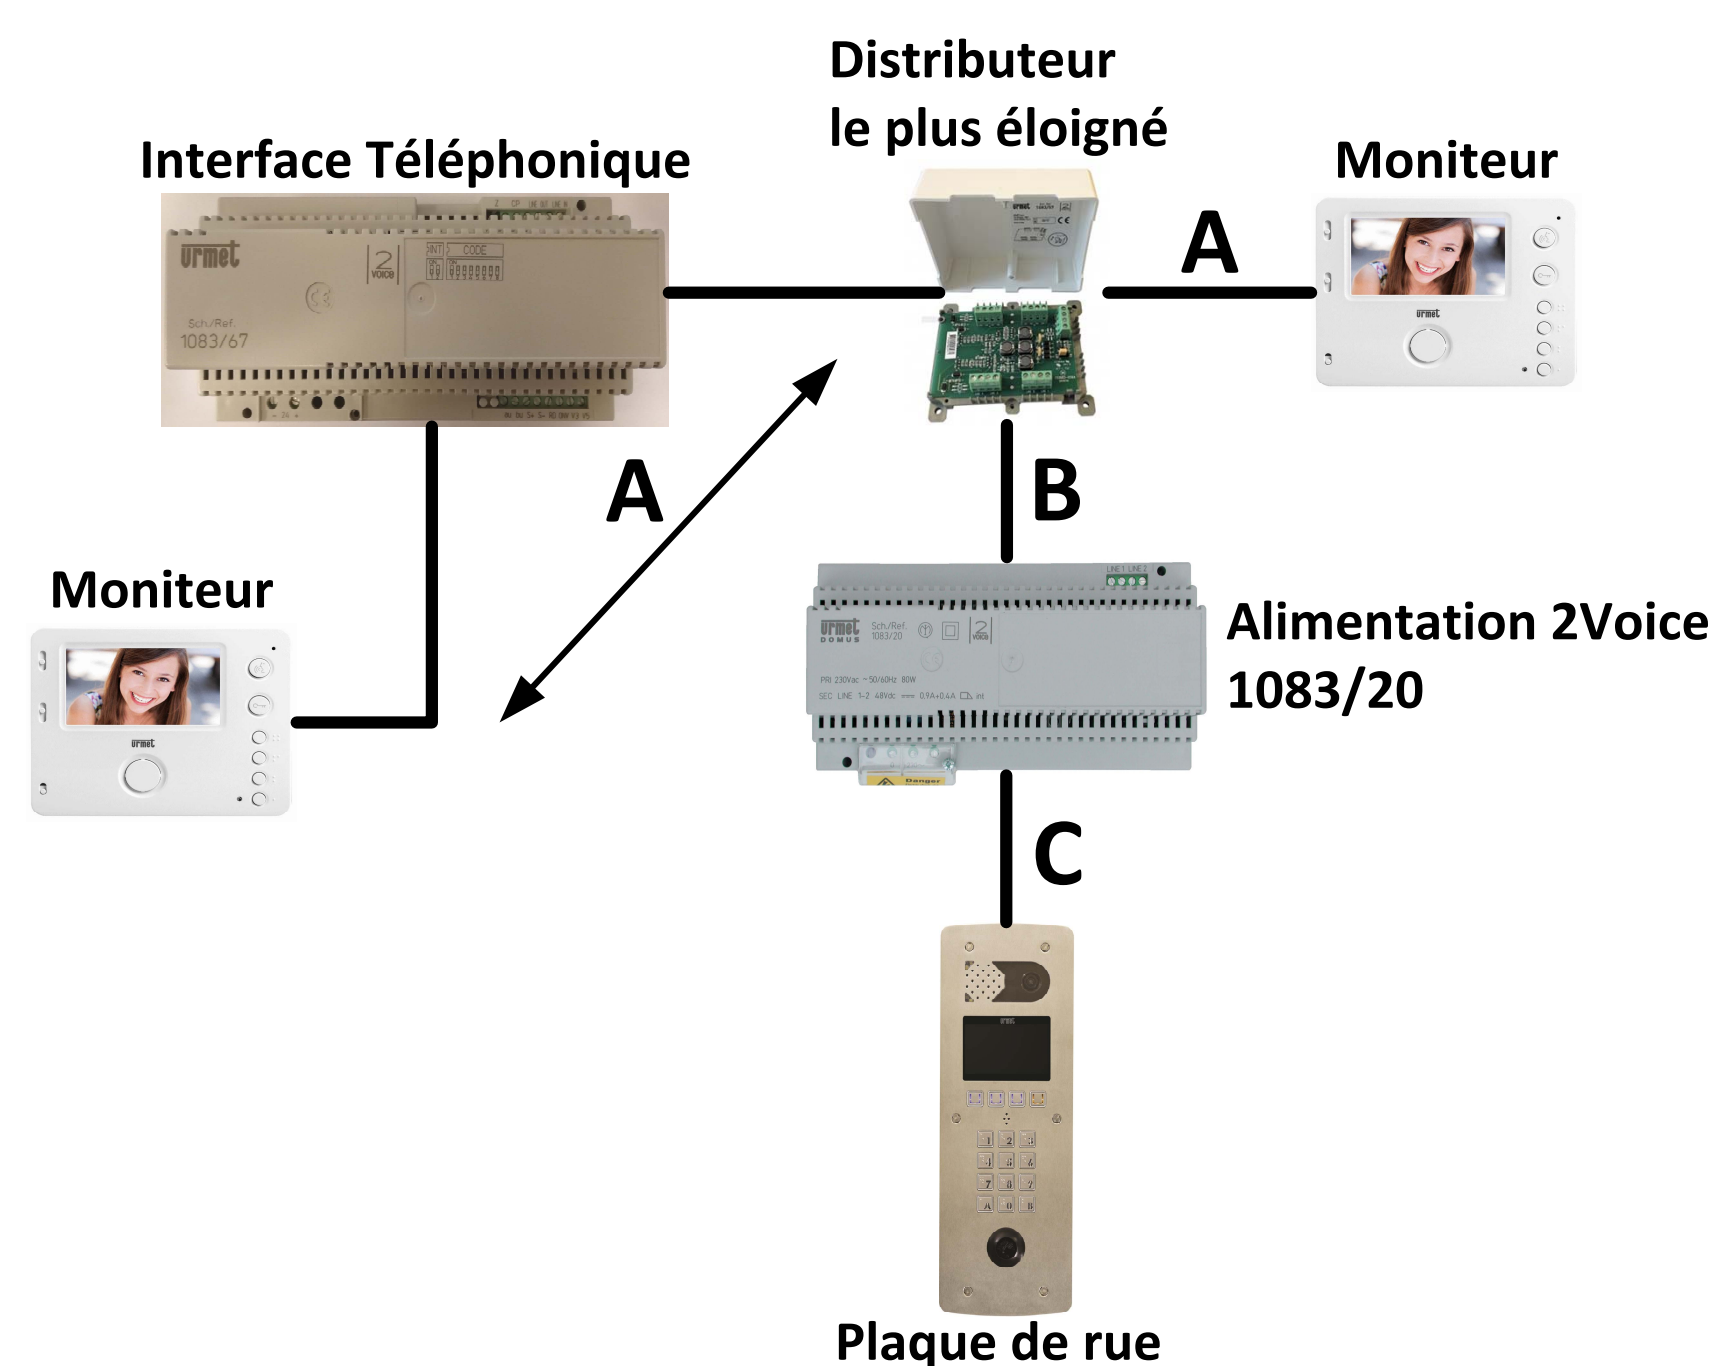


Câble 2Voice, référence 1083/90 pour 100m et référence 1083/95 pour 500m.

Distances pour les centrales CV2083 et CV4083 :

	Alim vers Centrale	Alim vers Ventouse	Bus lecteur (D+, D-, B2F)	Bouton de sortie (BP+, BP-)
Câble URMET Ref : 1083/90	50 m	50 m		
Câble 1 mm ²	50 m	50 m		
HVV05-F 1,5 mm ²	100 m	100 m		
SYT1Ø 0,8 mm	25 m	25 m	100m	100 m

Synoptique de câblage : Installation avec une plaque à défilement sur 1 colonne avec l'interface 1083/67

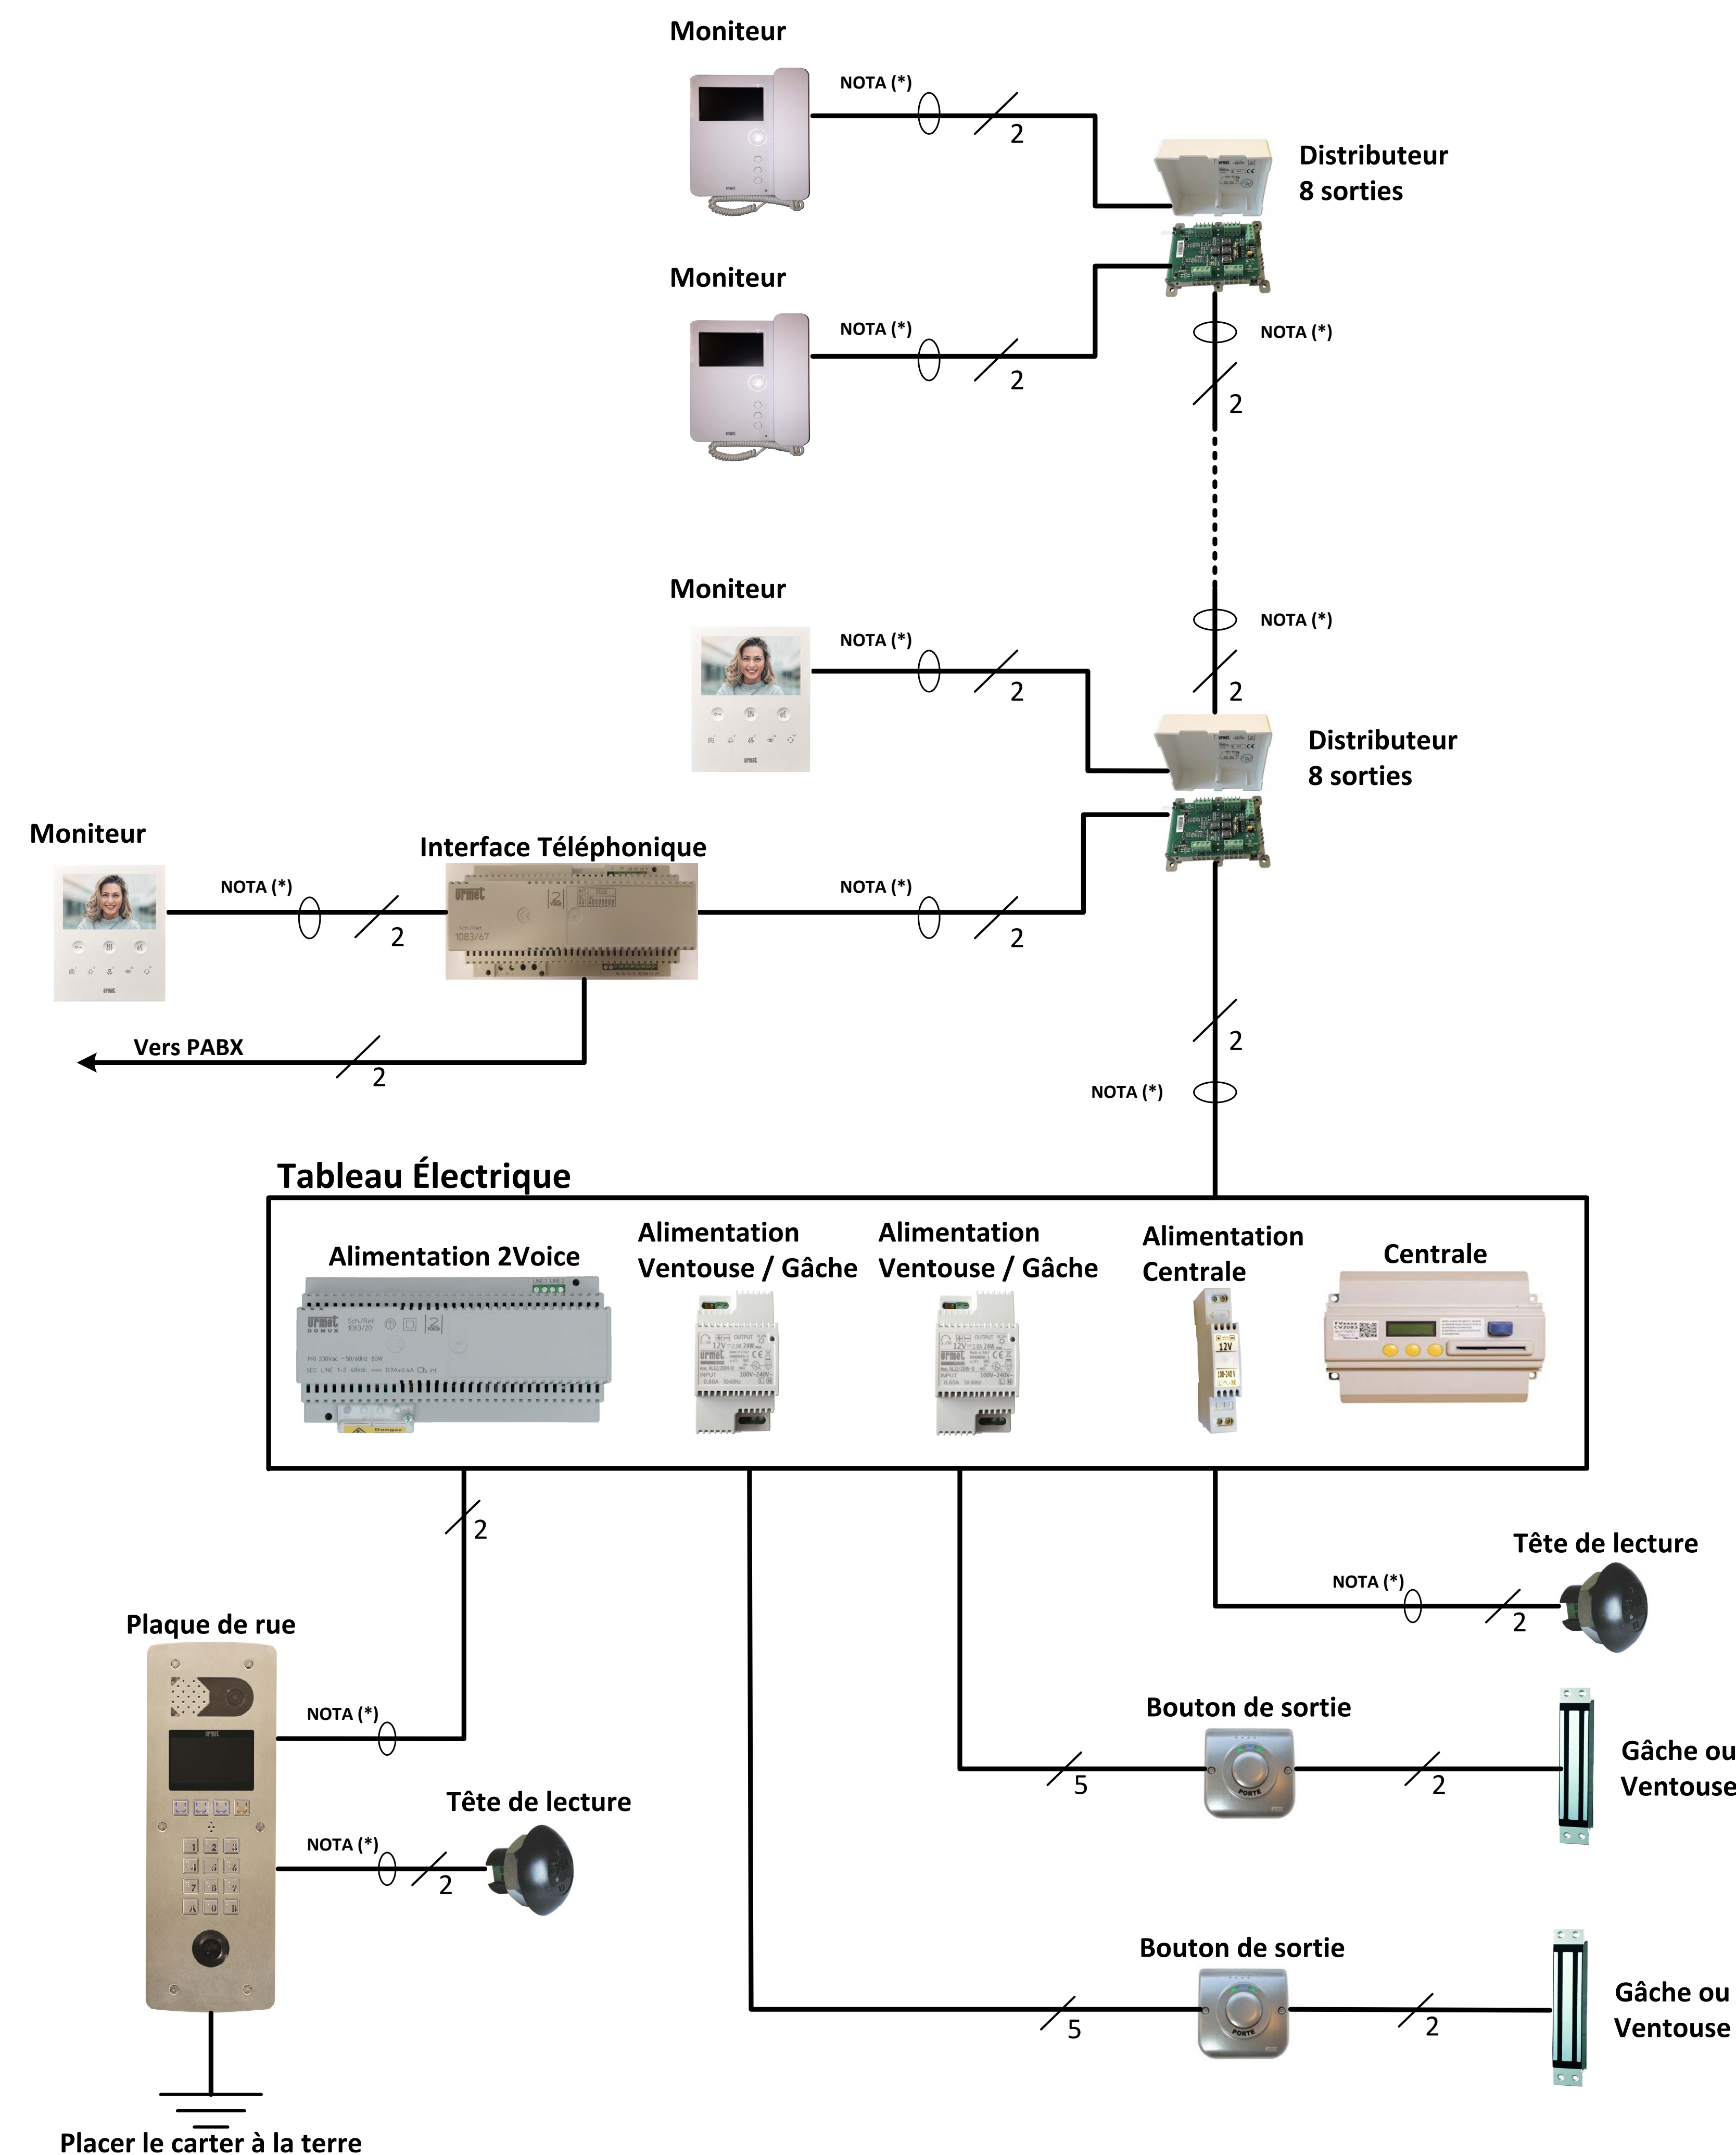

Pour avoir le plan complet de cette installation et la programmation du module 1083/67, consulter la page 2/2.

Indication sur le fonctionnement de ce schéma :

Ce schéma permet de faire un report téléphonique sur un seul logement. Attention, il faut avoir un PABX pour pouvoir faire ce report téléphonique. Pour plus d'informations sur l'interface 1083/67, consulter la notice.

Références des produits :

<p>Plaque de rue vidéo ref. D83/I ou ref. D83/IG ou ref. D83/IGLP ou ref. D83/IGLPPT ou ref. D83/IGLT ou ref. D83/ILP ou ref. D83/ZG ou ref. D83/ZGLP</p>	<p>Centrale 2 Portes Ref. CV2083</p>	<p>Centrale 4 Portes Ref. CV4083</p>	<p>Distributeur 4 sorties Ref. 1083/55</p>	<p>Distributeur 8 sorties Ref. 1083/57</p>	<p>Bouton de sortie Ref. BA/OF/90LH</p>	<p>Alimentation Centrale Ref. 8500/2</p>	<p>Alimentation Ventouse / Gâche Ref. AL12/2DIN</p>	<p>Interface Téléphonique avec son alimentation Ref. 1083/67</p>	<p>Tête de lecture Ref. T25VK2</p>	<p>Alimentation 2Voice Ref. 1083/20</p>	<p>Postes Audios Ref. 1183/4 Ref. 1183/5 Ref. 1183/7</p>	<p>Moniteurs 2Voice Ref. 1750/1 Ref. 1760/6 Ref. 1719/1</p>
--	---	---	---	---	--	---	--	---	---	--	---	--

NOTA (*) : Il est obligatoire d'utiliser un câble indépendant pour cette liaison. Le schéma n'est valable qu'avec les références produits indiquées.

Information interface 1083/67 et PABX

Le PABX non URMET, doit être compatible avec les signaux téléphoniques italiens (tensions, tonalités, etc...). L'incompatibilité des signaux pourrait produire des défaillances. Urmet France refuse toute responsabilité en cas d'endommagement ou de raccords erronés qui pourraient endommager des personnes ou des objets.

CODE DTMF :

Depuis le téléphone on peut envoyer des commandes en utilisant des codes 2 ou 3 chiffres. Décrocher le combiné et saisir le code : une commande de deux chiffres est identifiée 2 secondes à partir de la pression de la dernière touche ; une commande 3 chiffres est identifiée au moment de la pression de la troisième touche. Si la commande n'est pas valide, une tonalité de dissuasion est émise.

222 : Ouverture de la porte raccordé sur la centrale CV2083

333 : Ouverture de la porte auxiliaire raccordé sur le contact C2/NO2 d'un C83/2R sur la plaque de rue (Optionnelle).

Pour les autres codes DTMF, consulter la notice du 1083/67.


Aide à la mise en service :

- 1) Raccorder un combiné analogique sur les bornes au et bu
- 2) **0 : Accès à la configuration (1 Tonalité)
- 3) **2 : Réglage de la sonnerie en Standard (par défaut nous sommes en sonnerie personnalisé URMET) => 4 tonalités de confirmation
- 4) ##0 : Quitter la configuration
- 5) DIPSWTICH 1 à mettre sur OFF => Mode poste interne

Tableau des mesures réalisables (à titre indicatif) :

Centrale CVX083	Au repos	A l'ouverture de la porte
Alimentation + et -	≈12 Vcc	
L- et L+	≈11,5 Vcc	
BP – et BP +	≈11,5 Vcc	
C et NC à tester à vide	0 Ω	Infini Ω
C et NO à tester à vide	Infini Ω	0 Ω


Le bus 2Voice, est un bus 2 fils non polarisés avec une tension continue d'environ 48Vcc.

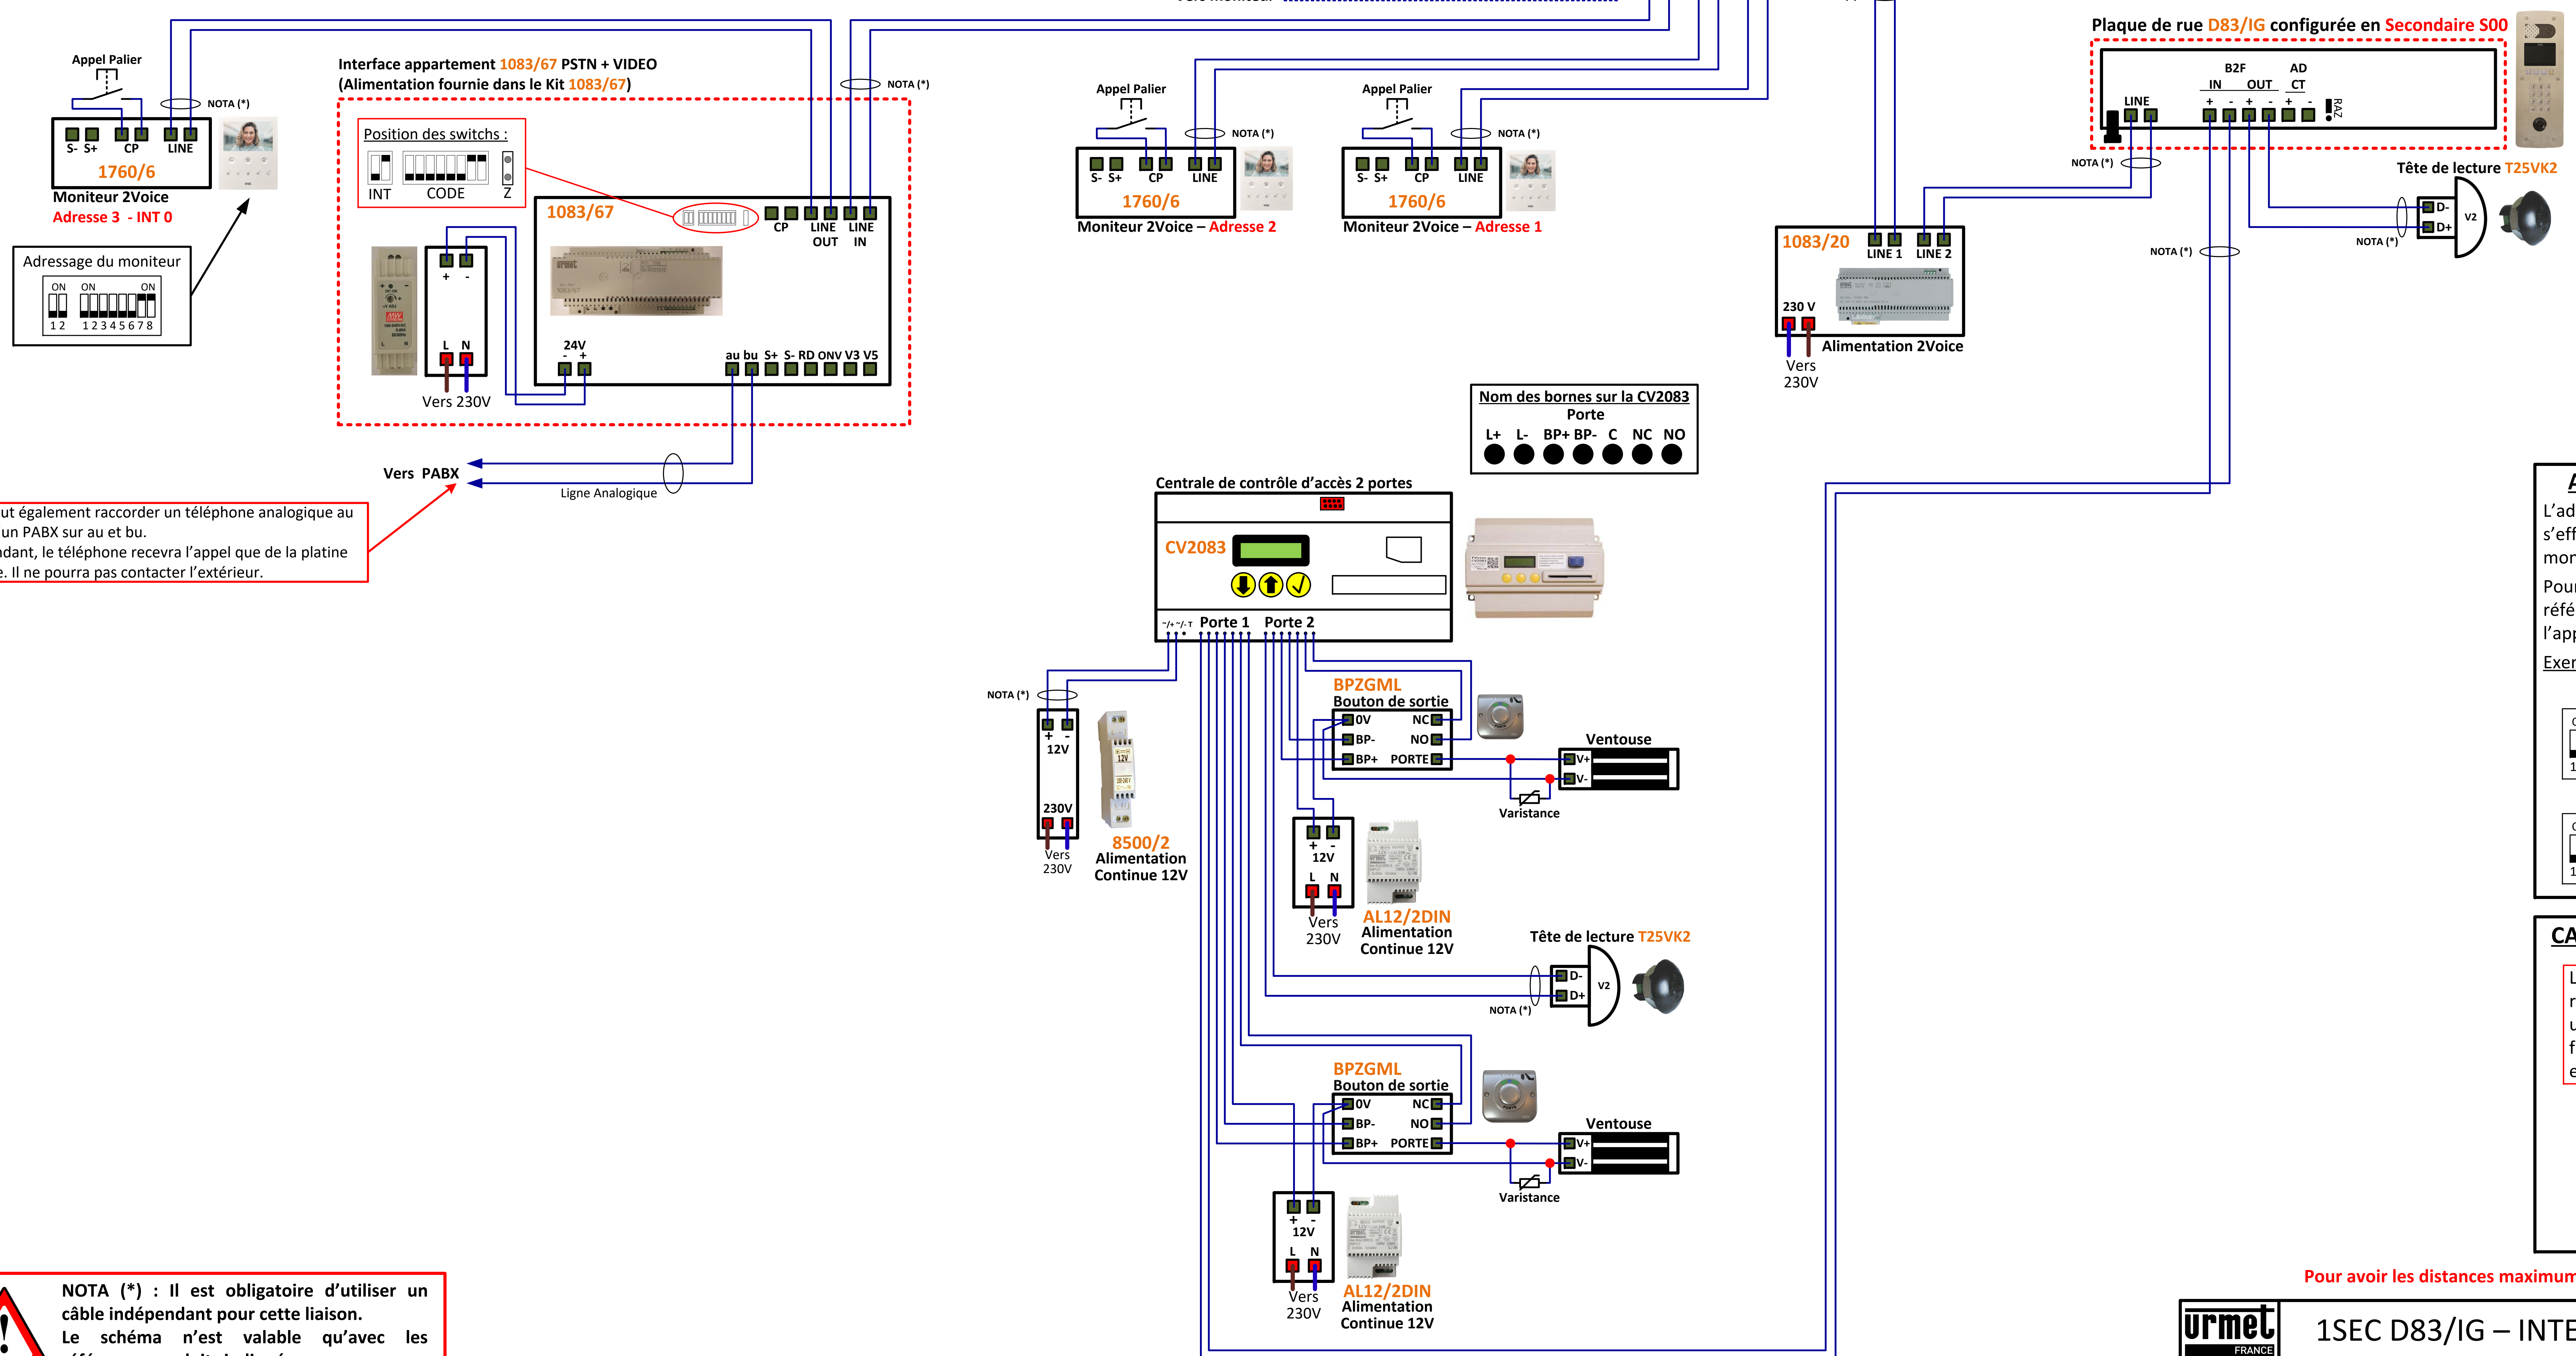


On peut également raccorder un téléphone analogique au lieu d'un PABX sur au et bu. Cependant, le téléphone recevra l'appel que de la platine de rue. Il ne pourra pas contacter l'extérieur.

Adressage d'un moniteur 2Voice

L'adressage du numéro de l'appartement s'effectue sur 8 switches et l'adressage d'un moniteur supplémentaire sur 2 switches. Pour retrouver la codification des moniteurs se référer à la notice 1083/20 (p75) ou à l'application Android Urmet 2SET.

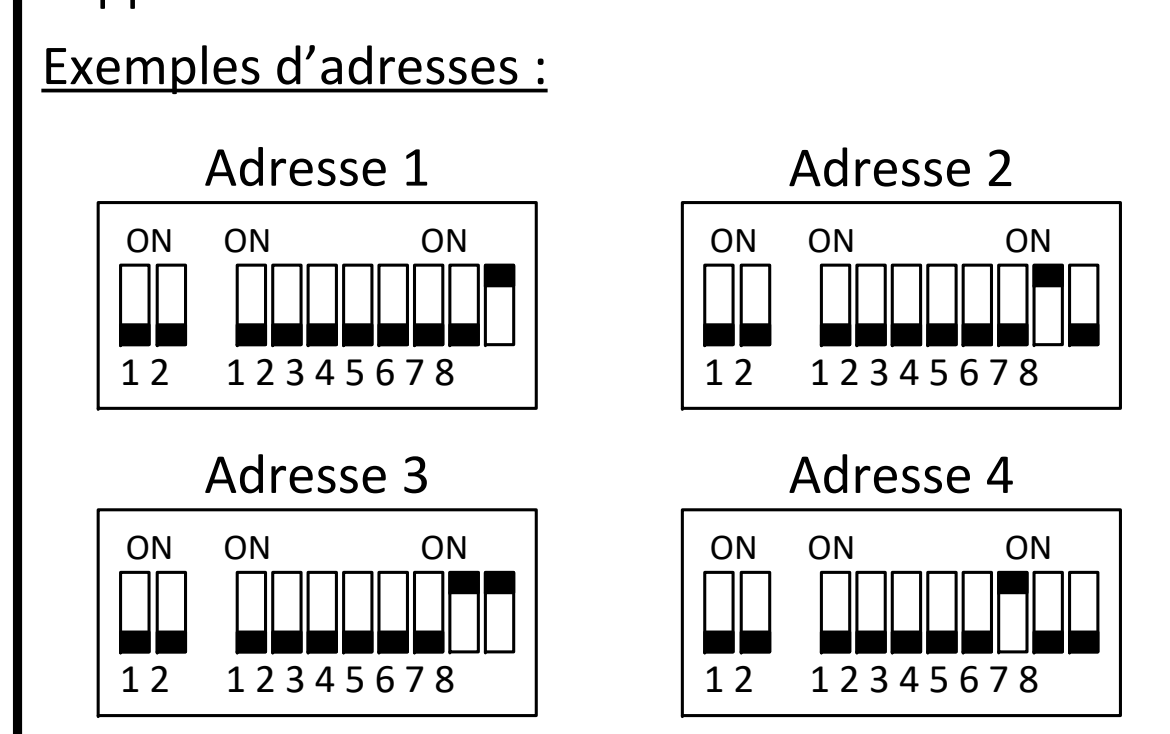

CARTER Plaque à défilement 2Voice

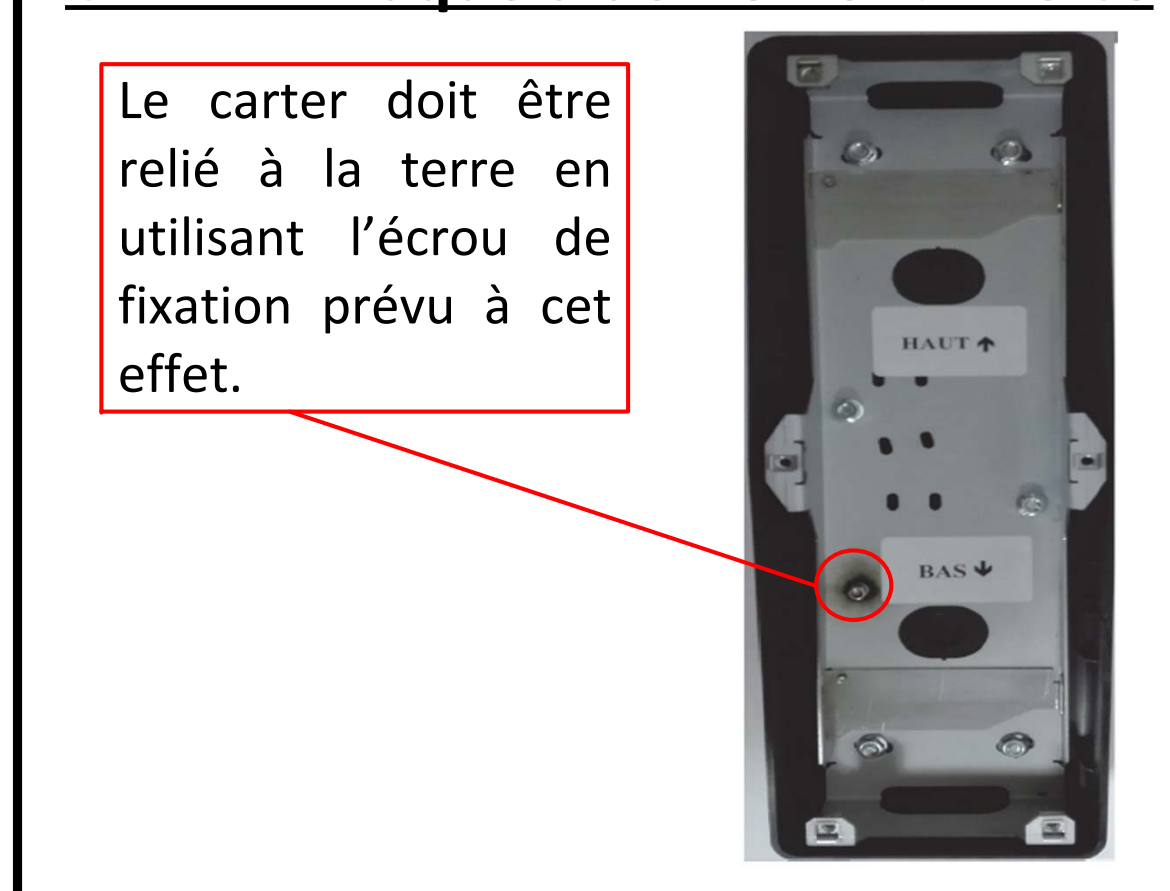

NOTA (*) : Il est obligatoire d'utiliser un câble indépendant pour cette liaison. Le schéma n'est valable qu'avec les références produits indiquées.

Pour avoir les distances maximums sur cette installation, consulter la page 1/2.